

BE PRO CHEF kuchyňský robot Uživatelský manuál

Na kuchyňský robot je poskytnuta záruka 2 roky. Záruka se vztahuje na výrobní vady a funkce robota. Záruka se nevztahuje na nesprávné použití robota a nesprávné použití příslušenství.

Předtím než začnete robot používat, přečtěte si celý manuál.

Robot je elektrický, neponořujte ho tedy do vody, ani ho neomývejte pod proudem vody nebo jiné kapaliny. Děti ho nesmí používat bez dohledu dospělé osoby. Robota prosím nezapínejte, pokud má poškozenou nějakou část nebo pokud máte podezření na poškození nějaké části.

Příslušenství, náležící k robotu, je třeba používat pouze k robotu, aby se zabránilo jeho poškození. Robot nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo výrazným klimatickým rozdílům teploty (např. mráz a vlhko). Robot nepoužívejte v blízkosti přímého zdroje tepla (jako je trouba, kamna, varná deska, apod.), jinak může dojít k poškození. Dávejte pozor při otevírání víka. Pára může být velice horká, proto se nad hrnec nenaklánějte a vyčkejte, až pára zmizí.

Bezpečnost při používání

Nezapínejte kuchyňský robot v případě, že nádoba není umístěna správně v robotu nebo pokud nádoba chybí.

Nevypínejte robot pomocí tlačítka **Cancel** nebo nevytahujte robot ze sítě, pokud robot vaří.

Silikonové těsnění na víku udržujte v čistotě, aby stále plnilo svou funkci a také aby nezanechávalo pach z předchozího vaření v jiném jídle.

Robot používejte na rovné, pevné ploše, aby se předešlo možným nehodám.

Nádobu na vaření používejte jen pro daný účel. Nepoužívejte ji jinak než pro vaření v robotu.

V případě používání funkce **CALIENTE/RECALENTAR** – udržení teploty / ohřívání

nenechávejte v nádobě robota jakýkoliv nástroj (příbor, lžíci na míchání, vařečka, naběračka apod.)

Pro nabírání jídla z hrnce používejte nekovové a neostré náčiní (ze dřeva, plastu nebo silikonu).

Robot nijak nerozebírejte. Pokud se tak stane a budete poté robot reklamovat, nemusí Vám být reklamáce uznána.

Na parní ventil ve víku nepokládejte žádnou látku ani jiné podobné předměty, aby nedošlo k ucpání a následně poškození.

Nenechávejte vodu v robotu, v případě, že nevaříte.

V případě poruchy během vaření neotevírejte víko, vydržte, až robot bude vychladlý.

Pokud budete používat parní mřížku, nalijte do nádoby 2 odměrky vody.

Nedovolte dětem manipulovat s robotem během vaření nebo v době krátce po vaření. Robot je po vaření horký a může stále unikát horká pára. Robot udržuje jídlo až 12 hodin v perfektním stavu bez ztráty konzistence nebo chuti u většiny pokrmů. Po této době může postupně dojít ke ztrátě chuti nebo konzistence jídla.

Vyhnete se také používání toxických přípravků v blízkosti kuchyňského robota, ať předejdete případnému ovlivnění jídla těmito přípravky.

Charakteristika produktu

1. Kuchyňský robot vždy vaří tak, aby si jídlo zachovalo svou chuť a konzistenci. Využívá teplotního čidla zabudovaného uvnitř a díky tomu optimálně udržuje teplotu potřebnou k vaření různých jídel.
2. Jídlo udržuje v teplém stavu až 12 hodin bez znehodnocení chuti nebo struktury. Na jídlo se tedy můžete těšit po celou tuto dobu.

3. Funkce opětovného ohřevu – jídlo si můžete znovu ohřát, i když ho vyndáte z lednice bez ztráty chuti a je jedno, zda ohříváte polévku nebo maso.
4. Čip sleduje teplotu ve varné nádobě a správně nastaví teplotu podle množství jídla, které vaříte. Nastaví výkon v závislosti na zvoleném menu a také na množství vařeného jídla. Je jedno, zda vaříte jídlo pro sebe nebo pro více hostů. Vždy zvolí vyvážený výkon.
5. Můžete vařit různé typy kuchyní neboť kuchyňský robot má 11 různých způsobů vaření a tedy i 11 způsobů, jak si jídlo vychutnat. Ať už smažené, vařené, dušené nebo využít funkci dlouhého vaření pro výborné vývary nebo si na snídani připravit domácí jogurt.


Díly a příslušenství

Víko:

1. Praktická rukojeť pro přenášení
2. Jistící pojistka na víko pro otevření
3. Silikonové těsnění na víku
4. Odnímatelný ventil na páru – vyjmete ho lehkým **nadzvednutím** a otočením

Robot:


1. Displej na volbu menu
2. Vařící nádoba volně vložená do kuchyňského robotu

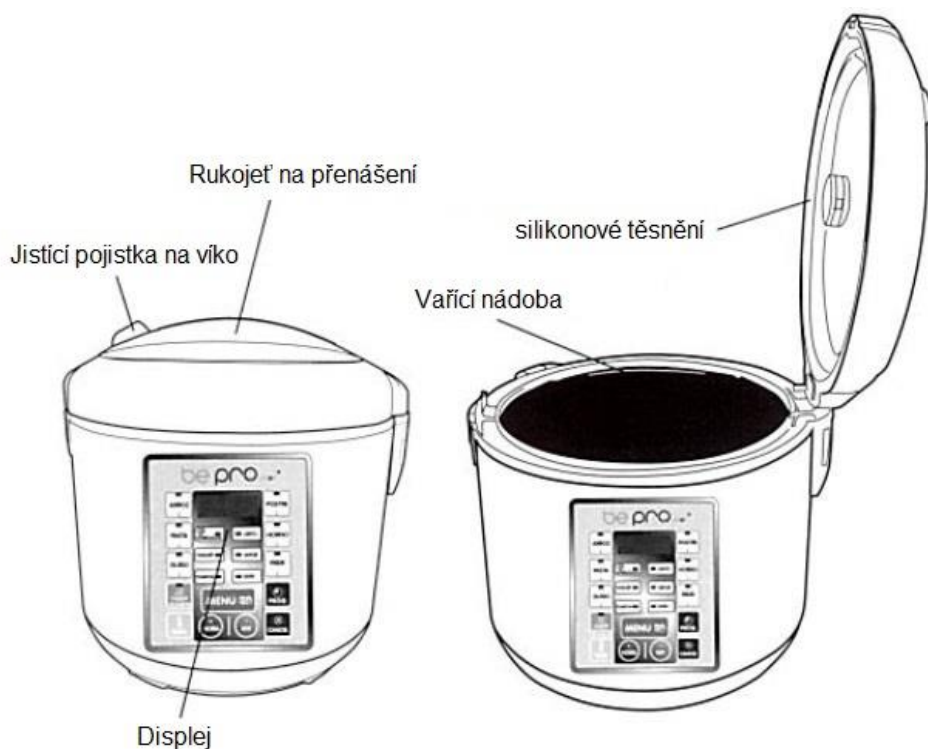

Další příslušenství:

1. Kabel na zapojení do sítě
2. Rošt na ohřívání/vaření v páře
3. Plastová naběračka
4. Plastová špachtlička
5. Platová odměrka

Plastová naběračka



Rošt na ohřívání/vaření v páře



Vařící nádoba



Plastová špachtlička



Plastová odměrka



Menu a ovládací panel

Tento kuchyňský robot má 12 funkcí na vaření, či pečení a ještě další funkce, které jsou vysvětleny níže.



Vysvětlení a překlad displeje:

ARROZ – rýže

PASTA – těstoviny

GUIISO – dušení

POSTRE – příprava dezertu

HORNO – trouba

FREIR – smažení

ESTERILIZACION – sterilizace

YOGURT – příprava jogurtu

PLANCHA – funkce plotýnka/grilování (*např. na grilování zeleniny*)

LENTO – pomalé vaření

VAPOR – pára

SOPA – vaření polévky

CALIENTE/RECALENTAR – udržení teploty / ohřívání

TEMP. – teplota

PROG. – programy

CANCEL – zrušení

MENU – výběr menu

HORA – čas

MIN – minuty

+ /- zvýšit nebo snížit dobu vaření

Rýže

Po zvolení menu RÝŽE uvaříte rýži střední kvality (předvařenou). Na LED displeji se objeví "---". Což znamená, že **nelze změnit čas ani teplotu**. Je to přednastavená funkce. Rýži před vařením propláchněte.

1 zarovnaná odměrka rýže = 200 ml vody

2 zarovnané odměrky rýže = 400 ml vody

3 zarovnané odměrky rýže = 600 ml vody

Těstoviny

Přednastavené menu na vaření těstovin. Na LED displeji se objeví čísla "1012", kde "1" je výchozí teplota a "12" jsou minuty vaření. Tyto minuty lze změnit pomocí tlačítka "+" a "čas-min", dle vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".

Dušení

Toto menu volíme, když chceme vařit jako v hrnci s pokličkou. Na LED displeji se objeví čísla "1003", kde "1" je výchozí teplota a "003" jsou minuty vaření, které lze změnit pomocí tlačítka "+" a "čas-min", dle vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".

Příprava dezertu

Můžete použít s nebo bez roštu. Tato volba je pro výrobu krémů nebo pudingu. Na LED displeji se objeví čísla "1030", kde "1" je výchozí teplota a "030" jsou minuty vaření. Dobu lze změnit pomocí tlačítka "+ čas" a "-min", dle vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".

Trouba

Můžete použít s nebo bez roštu. Dosahuje až 180 stupňů teploty a je programovatelný až na 330 minut. Je to nejvýkonnější funkce kuchařského robota. Na LED displeji se objeví čísla "1060", kde "1" je výchozí teplota a "060" jsou minuty pečení. Dobu lze změnit pomocí tlačítka "+ čas" a "-min", dle vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".

Smažení

Robot se zapne nejvyšší výkon, a proto je ideální využít smažení, či restování a pak dále pokračovat s dalším menu, kde využijete doznívající výkon. Můžete smažit s otevřeným nebo uzavřeným víkem. Při smažení používejte ochranné pomůcky a vhodné kleště na obracení smaženého/restovaného jídla. Na LED displeji se objeví "1010", kde "1" je výchozí teplota a "010" jsou minuty, které se mohou měnit pomocí tlačítka "+ čas" a tlačítka "- min" podle vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".

Sterilizace

Tuto volbu budete používat k čištění robota po dokončení vaření s robotem. Varnou nádobu očistěte od vařeného jídla houbičkou, utřete vnitřek nádoby a vnitřní část víka. Do nádoby dáme půl litru vody s citronem nebo octem. Na Led panelu se zobrazí 20, což znamená 20 minut čištění. U tohoto menu není možné měnit čas ani teplotu.

Příprava jogurtu

Toto specifické menu k výrobě jogurtu, aniž byste použili oheň? Na LED displeji se objeví číslo "480". Jsou to minuty, které je třeba pro přípravu tohoto menu. Čas lze změnit pomocí tlačítka "+ čas" a "-min", dle vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".

Funkce plotýnka / grilování

Tato funkce je určena na použití se zavřeným víkem. Ideální je na přípravu grilované zeleniny, masa nebo i přípravu placek. Na LED displeji se objeví čísla "1003", kde "1" je výchozí teplota a "003" jsou minuty vaření. Čas lze změnit pomocí tlačítka "+" a "čas-min", dle vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".

Pomalé vaření

Funkce, pro přípravu tradičních jídel, které potřebují čas k uvaření. S touto funkcí můžete vařit až 16 hodin a 30 minut a to na velmi nízkém výkonu. Na LED displeji se objeví čísla "1300", kde "1" je výchozí teplota a "300" jsou minuty vaření. Čas můžete změnit pomocí tlačítka "+ čas" a "-min", dle vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".

Pára

Při této volbě nalijte do varné nádoby jednu nebo dvě odměrky vody. Pro vaření v páře použijte rošt na vaření v páře. Na LED displeji se objeví čísla "1003", kde "1" je výchozí teplota a "003" jsou minuty vaření. Čas lze změnit pomocí tlačítka "+ čas" a "-min", dle vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".

Vaření polévky

Speciální funkce na vaření polévky. Na LED displeji se objeví čísla "1020", kde "1" je výchozí teplota a "020" jsou minuty vaření. Čas lze změnit pomocí tlačítka "+" a "čas-min", dle vašich preferencí. V tomto menu můžete měnit teplotu pomocí tlačítka "TEMP".

Další volby kuchyňského robotu:

Volba udržení teploty / ohřívání

Volba udržení teploty se automaticky zapne po každém vaření, dokud nebude zrušena. Robot udrží jídlo s touto funkcí až 12 hodin teplé. Stejně tak můžete tuto volbu zvolit pro udržení teploty potravin.

Funkci ohřívání zvolíte 2x stisknutím tohoto tlačítka. Spustí se automatický proces, trvající 9 min., který ohřívá jídlo zdravou formou. Jídlo může být z ledničky a po pár minutách bude připravené k servírování. Na LED displeji se zobrazí symbol načítání (na displeji budou dvě čárky, které budou obíhat displej) To znamená, že se robot zahřívá.

+ / Čas

Stisknutí tohoto tlačítka zvýšíte dobu vaření u zvoleného menu. Nebo nastavíte hodiny pro volené menu.

- / Min

Stisknutím tohoto tlačítka snížit dobu vaření nebo zvýšíte minuty při nastavování menu.

Při volbě času zadáváte v kolik chcete pokrm jíst a ne čas kdy začne robot vařit. Kuchyňský robot automaticky vypočítá, kdy se začne vařit jídlo na požadovanou hodinu. V případě, že se zpozdíte, tak robot vaření dokončí a přepne se do stavu udržení teploty. Jídlo budete mít tedy vždy teplé, až do chvíle, než se funkce zruší.

Tlačítko zrušit

Stisknutím tohoto tlačítka se zruší všechny předchozí akce v kuchyňském robotu.

Prog.

Stisknutím tohoto tlačítka zvolíte nabídku programu. Označte, pokud se na displeji zobrazí symbol načítání. Což znamená, že se robot předeřívá. Funkci zrušte před tím, než budete volit jiné menu pro vaření.

Teplota

Stisknutí tohoto tlačítka, zvolíte teplotu u jednotlivých menu v jakékoliv fázi vaření. Teplota vaření je uvedena čísly „1“, „2“ a „3“ na levé straně na displeji. Nejnižší teplota je "1" nejvyšší teplota "3". Výchozí teplota je vybrána vždy 1, tedy nízká teplota.

Výše teploty zvolte dle Vašeho přání. Pokud máte rádi jídlo dobře propečené, vyberte nejvyšší stupeň 3. Pokud má být tzv. medium, zvolte číslo 2 a volba 1 je pro lehce propečené, ne – li syrové.

Upozornění! Symbol načítání (na displeji budou dvě čárky, které budou obíhat displej) **ukazuje, že je zahájené vaření a předeřívá varnou nádobu. Doba se může lišit v závislosti na zvoleném menu, množství a druhu potravin, které budete vařit.**

Před zahájením vaření

Pro odstranění všech možných škodlivých látek a prachu je dobré použít půl litru vody s octem nebo citronem, aby se robot vyčistil a připravil na vaření. Zvolte prosím menu Sterilizace, které slouží právě pro vyčištění kuchyňského robota.

Jak vařit

1. Vyčistěte varnou nádobu a vložte ji do kuchyňského robota. Přidejte jídlo do nádoby, které chcete vařit.

2. Vyberte menu: nabídku zvolíte pomocí tlačítka **menu** – opakovaným stiskem tlačítka si vyberete program. Vždy se u něho rozsvítí dioda.

3. Zvolte čas vaření: po výběru menu nastavte čas. Tlačítkem + zvýšte dobu vaření a tlačítkem – ji snížíte.

a) ve všech menu, kde si můžete zvolit čas si můžete vybrat od 1 do 99 minut.

b) v menu **pomalé vaření** si můžete zvolit čas od 10 až do 990 minut.

c) menu **trouba** a příprava **dezertu** můžete zvolit až 330 minut.

d) v menu příprava **jogurtu** si můžete zvolit čas od 360 minut až do 990 minut.

e) v menu sterilizace a rýže nemůžete měnit čas.

4. Vyberte teplotu vaření. Po zvolení času vaření si vyberte teplotu pomocí tlačítka „TEMP“.

5. když máte zvolenou teplotu a čas vaření, vyčkejte 6 vteřin. Pokud chcete přejít na výběr programu, pokračujte možností "naprogramování menu".

6. Udržení teploty / ohřívání: pokud chcete udržet jídlo teplé, zvolte tlačítko **Caliente/Recalentar**. Pro ohřívání jídla 2x stiskněte tlačítko **Caliente/Recalentar**. Na LED displeji uvidíte symbol načítání.

Automaticky se spustí ohřívání na 9 minut a poté bude udržovat jídlo v teple po neomezenou dobu, až do vypnutí.

7. Při vaření v kuchyňském robotu se zobrazí na displeji symbol načítání, jakmile dosáhne vhodných podmínek pro vaření, ukáže se na displeji čas vaření nebo pečení a čas bude klesat.

8. Po dokončení procesu vaření se zobrazí na displeji "----". Robot můžete nechat, aby udržel jídlo v teple.

9. Po každém vaření se automaticky zapne tlačítko udržení teploty a tím jídlo bude vždy připravené k jídlu. Po dobu 12 hodin si jídlo ponechá svou konzistenci a chuť. Po této době se může pozvolna konzistence změnit.

Naprogramování menu:

1. Pro výběru menu – tedy doby pečení a výkonu zvolte tlačítko "Prog"

2. Pro naprogramování času vaření potravin stiskněte tlačítko "+ čas" a ještě jednou stiskněte "+ čas" pro nastavení hodin a tlačítko "-min" pro nastavení minut, kdy chceme jíst.

Tedy, pokud je 8 hodin ráno a chcete jíst ve 14:30 naprogramujeme čas 6:30.

3. LED displej vždy zobrazí čas na **dokončení** vaření. Chcete-li změnit teplotu v průběhu programování, můžete stisknout tlačítko "temp".

Nezapomeňte, že v tomto režimu vyberete v kolik chcete pokrm jíst a ne čas kdy začne robot vařit. Kuchyňský robot automaticky vypočítá, kdy se začne vařit jídlo na požadovanou hodinu. V případě,

že se zpozdíte, robot vaření dokončí a přepne se do stavu udržení teploty. Jídlo budete mít tedy vždy teplé. Tedy do chvíle, než se funkce zruší.

Triky a rady pro vaření:

Kuchyňský robot uvaří cokoliv si přejete.

Pouze při vaření soté zvolte menu „freir“ (smažení) s otevřeným víkem a maximálním výkonem. Poté pokračujte dalším zvoleným menu, kterým jídlo dokončíte.

Pro pečení ryb nebo grilování masa je vhodné ohřát prázdnou varnou nádobu s trochou oleje. Jakmile je nádoba horká, vložte steak nebo rybu. Pokrm otočte a dokončete vaření pomocí menu „Plancha“, tedy plotýnka/grilování.

Pokud není jídlo dobře uvařené, může to být zde dvou důvodů.

- 1) ne zvolili jste správnou teplotu
- 2) neodhadli jste množství potravin a doba vaření byla zvolena moc dlouho nebo málo. Zvolte správné menu a restartujte vaření.

Do kuchyňského robotu může dát všechny typy forem, které se mohou dát do trouby nebo na gril. Pozor však na formy, které nemají nepřilnavý povrch ani rošt na pečení.

Čištění kuchyňského robota:

Po vaření je nutné vyčistit tři části. Víko, ventil na páru a varnou nádobu.

Všechny části snadno vyčistíte houbičkou nebo hadříkem s použitím přípravku na mytí nádobí. Dobře je pak opláchněte. Varnou nádobu je možné vložit i do myčky.

Kuchyňský robot udržujte celkově v čistotě. Pokud se někam dostane část jídla nebo část potravin vyčistěte ho vlhkým hadříkem a vytřete suchou utěrkou.

Mějte na paměti, že nalití vody do robota nebo ponoření robota do vody způsobí zkrat.

Než budete robota reklamovat:

Dříve než budete volat ohledně reklamace na fungování robota, projděte následující body.

Trvá vaření déle než je zvolený čas? Došlo k výpadku elektřiny při vaření? Bylo stisknuto tlačítko Cancel během vaření?

- **Zapněte kuchyňského robota znovu. Začne vařit a již nemačkejte tlačítko cancel – tedy zrušení vaření.**

Pokud Vám nejde zavřít víko, ujistěte se, že je varná nádoba umístěna správně.

Pokud slyšíte podivné zvuky během vaření, zkontrolujte, zda není mezi varnou nádobou a varnou deskou nějaká nečistota. Pokud ano, tak ji opatrně odstraňte.

Technické specifikace

Kapacita varné nádoby: 5L

Výkon: 900W

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Důležité!

Tento kuchyňský robot pracuje bez tlaku. Únik páry během vaření je tedy zcela normální a běžné. Stisknutím tlačítka "ZRUŠIT" (Cancel), bude proces vaření ukončen a na displeji se zobrazí "----".